



# 遥测卡使用说明

正面：

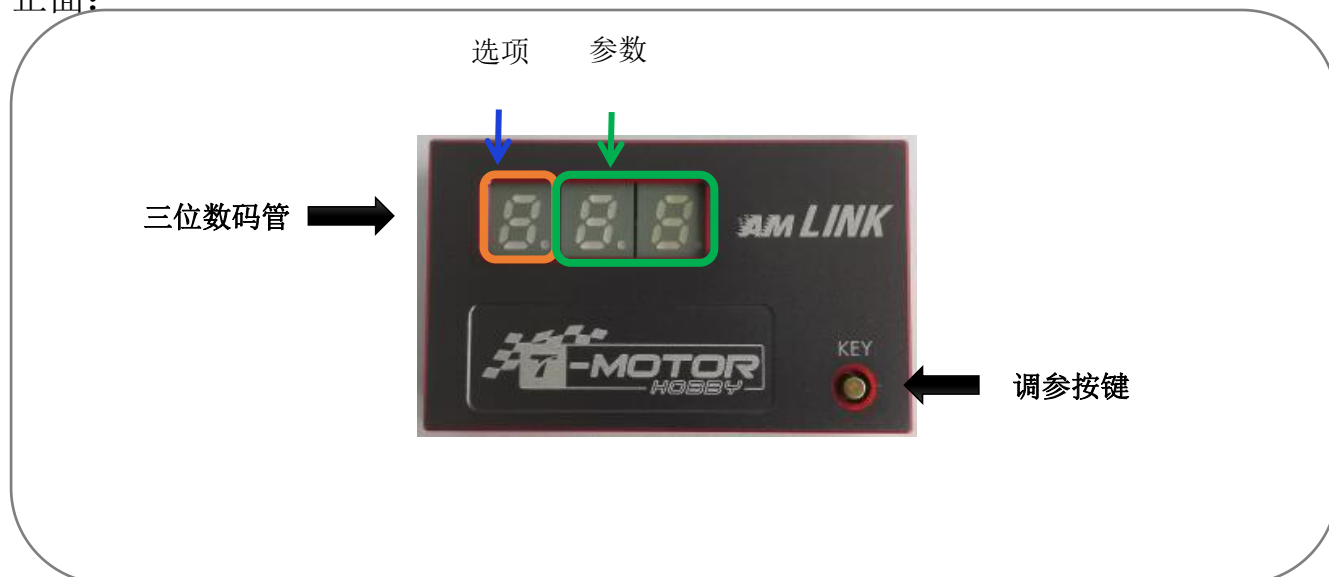

背面：

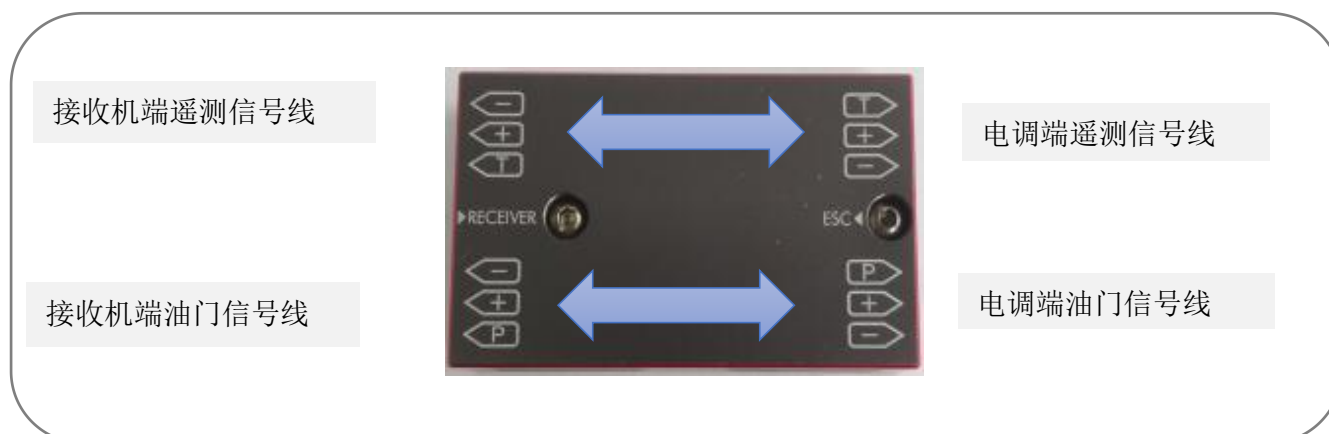

选项说明：

长按 KEY 按键切换选项，短按调节参数，设置完成后停留第三选项长按保存设置。

选项	参数
1 (电机磁极数)	上电默认为 28，可选磁极数为 4~30
2 (遥测 ID 值)	上电默认为 1，可选 ID 数值范围 0~27
3 (接收机类型)	上电默认 02，可选 01 代表 FrSky 接收机；02 代表 Futaba 接收机；03 代表 Jeti 接收机

## 注意事项

1. 使用此电调前，请认真查看各动力设备以及飞行器说明书，确保动力搭配合理，避免因错误的动力搭配导致电调超载，最终损坏电调。
2. 电调装入飞行器后，使用飞行器前，请确保所有电线和连接部件绝缘良好，短路将会毁坏电调请务必仔细连接好各部件，若需对电调的输入输出线、插头做相关焊接时，为保证焊接牢靠，请使用足够功率的焊接设备进行焊接。若连接不良，您可能不能正常控制飞行器，或出现设备损坏等其他不可预知的情况。
3. 电调使用过程中，请勿将电机堵转，否则将会毁坏电调并且可能导致电机损坏。如因特殊原因导致电机堵转，请立刻将油门归零，或者拔掉电池。
4. 勿使电调置于高温环境中或者由于电调自身发热导致温度过高的情况下使用或继续使用，高温将会触发电调温度保护，严重时将毁坏电调。
5. 使用完毕后，切记断开电池与电调的连接。如电池未断开，电调有可能会误驱动电机转动，造成不可预知的危险，若长时间连接电池，电池最终会被完全放电，进而导致电池或电调出现故障。
6. 如需更多信息，请联系 T-MOTOR 售后或者技术支持。